Fig. 28 MASTER REMOVAL UNIT (FR2950)

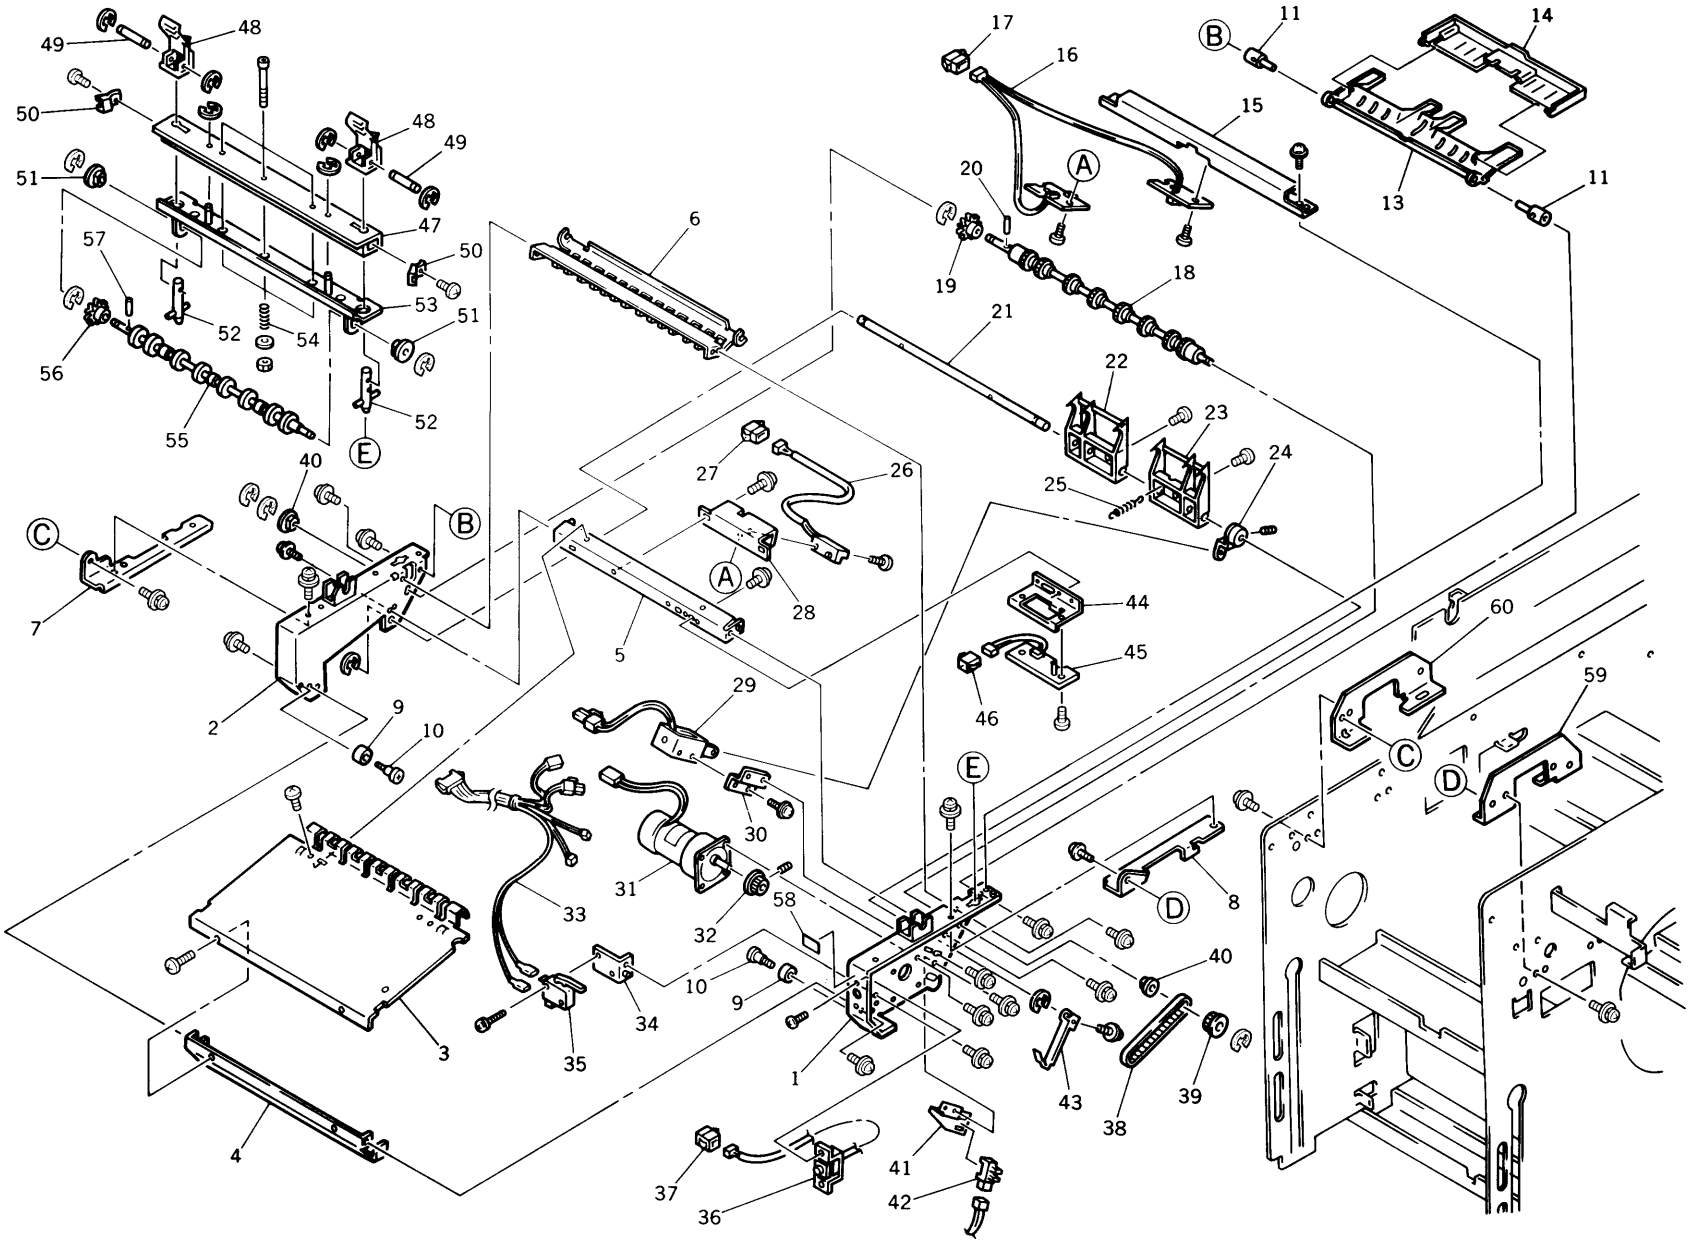

Fig. 28 Master Removal Unit (FR2950)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-94105-100	Unit/Master Removal II; CE		B4
	017-94106-106	Unit/Master Removal II; A4		A4,L
1	017-44101-103	*Right-Side Frame; M. -Rmv.; CE	1	
2	017-44104-102	*Left-Side Frame; M. -Rmv.; CE	1	
3	017-34105-003	*Base Plate; M. -Rmv.; B4; CE	1	B4
3	017-34126-000	*Base Plate; M. -Rmv.; A4; CE	1	A4,L
4	017-34104-007	*Stay B; M. -Rmv.; CE	1	
5	017-24106-001	*Stay A; M. -Rmv.	1	
6	017-14106-208	*Guide Plate; M. -Rmv.; B4; CE	1	B4
6	017-14127-108	*Guide Plate; M. -Rmv.; A4	1	A4,L
7	017-44112-008	*Set Plate R; M. -Rmv.; CE	1	
8	017-44111-001	*Set Plate F; M. -Rmv.; CE	1	
9	017-14114-006	*Set Collar; M. -Rmv.	2	
10	017-14115-002	*Screw; M. -Rmv.	2	
11	017-14116-009	*Fulcrum; Master Guide; M. -Rmv.	2	
13	017-14120-200	*Master Guide; M. -Rmv.	1	
14	017-14172-200	*Guide Plate; M. -Rmv.	1	
15	017-34124-105	*Upper Stay; M. -Rmv.; CE	1	
16	017-60001-208	*Master Removal Sensor	1	
17		**Junction Connector; 5P	1	Ref.Pg.II-36
18	017-14107-301	*Vertical Transport Roller (Down)	1	B4
18	017-14128-309	*Vertical Transport Roller (Down);A4	1	A4,L
19	612-03103-009	*Gear B; 1.25 x 14	1	
20		*Pin; ϕ 2.5 x 8	1	Ref.Pg.II-36
21	017-24115-000	*Shaft II; M. -Rmv. Hook; B4	1	B4
21	017-24116-007	*Shaft II; M. -Rmv. Hook; A4	1	A4,L
22	011-14169-001	*Master Removal Hook (Right); B4	1	B4
23	011-14168-005	*Master Removal Hook (Left); B4	1	B4
23	007-17121-104	*Master Removal Hook	2	A4,L
24	011-14115-009	*Linking Plate; M. -Rmv. Hook	1	
25	000-10148-030	*Spring B	1	
26	017-60037-105	*Master Sensor II	1	
27		**Junction Connector; 3P	1	Ref.Pg.II-36
28	017-14111-309	*Sensor Bracket; M. -Rmv.	1	
29	019-65015-007	*Master Removal Solenoid; T	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
30	017-14122-106	*Bracket; M. -Rmv. Solenoid	1	
31	017-65003-004	*M. -Rmv. Vertical Transport Motor	1	
32	002-14517-000	*Pulley; Duct	1	
33	019-55005-003	*Wire Harness; M. -Rmv.	1	
34	011-14408-006	*Bracket; Disposal Box SW	1	
35	443-00121-109	*Micro-SW; 21-52N	1	
36	017-60010-002	*Switch A	1	
37		**Junction Connector; 2P	1	Ref.Pg.II-36
38	620-32916-002	*Belt; 291-3M-6	1	
39	011-14121-106	*Pulley B; M. -Rmv.	1	
40	607-13000-402	*Metal; F6 x 10/9 x 6; 12 x 1.5	2	
41	017-24110-009	*Bracket; M. -Rmv. Hook Sensor	1	
42	443-30005-006	*Sensor; GP1A71A	1	
43	017-24109-108	*Actuator; M. -Rmv. Hook Sensor	1	
44	017-24108-101	*Bracket; Disposal Box Master Sensor	1	
45	019-60001-008	*Disposal Box Master Sensor (Rcv.)	1	
46		**Junction Connector; 3P	1	Ref.Pg.II-36
	017-94115-202	Holder Ass'y II; V.-Transport Roller; CE		B4
	017-94116-101	Holder Ass'y II; V.-Transport Roller; A4		A4,L
47	017-44135-105	*Upper Holder A; V.-Transport Roller; CE	1	
48	017-24139-104	*Knob; M. -Rmv.	2	
49	017-24140-005	*Knob Shaft; M. -Rmv.	2	
50	017-24141-001	*Lock Plate	2	
51	607-13000-020	*Metal; F6 x 10/9 x 4; 12 x 1.5	2	
52	017-24138-000	*Guide Boss; M. -Rmv.	2	
53	017-44131-002	*Upper Holder B; V.-Transport Roller; CE	1	
54	007-14113-100	*Spring; Vertical Transport	3	
55	017-14138-207	*Vertical Transport Roller (UP); B4	1	B4
55	017-14141-208	*Vertical Transport Roller (UP); A4	1	A4,L
56	612-03103-009	*Gear B; 1.25 x 14	1	
57		*Pin; ϕ 2.5 x 8	1	Ref.Pg.II-36
58	550-20059-108	Seal; P. -F. -T. Down	1	
59	017-44113-101	Fixing Plate F; M. -Rmv.; CE	1	
60	017-44114-000	Fixing Plate R; M. -Rmv.; CE	1	